



NFChefSek

Benutzerhandbuch

Version 3.1

© NETfarmers GmbH

1 CHEFSEK STEUERUNG



Mittels einfacher Statuslampen (BLFs) kann auf den ersten Blick festgestellt werden, in welchem Status die ChefSek Schaltung ist und ermöglicht auf Knopfdruck diesen umschalten.

Leuchtet die Statuslampe rot (☎️) ist die ChefSek Schaltung aktiviert und die ankommenden Anrufe werden zum Sekretariat durchgestellt.

Ist die Statuslampe inaktiv (🚫) dann ist die ChefSek Schaltung deaktiviert und die Anrufe werden zum Chef durchgestellt.

2 CHEFSEK DIENST MENU FÜR WEITERE EINSTELLUNGEN

Für weitergehende Informationen oder Funktionen, welche nicht direkt via Tasten erreichbar sind, können Sie unseren XML Dienst am Telefon aufrufen. Nach dem Aufruf des ChefSek Dienstes gelangen Sie zur Status Ansicht. In diesem werden alle wichtigen Informationen dargestellt. Im oberen Teil wird angezeigt ob die Chef-Sek-Funktion aktiv oder deaktiviert ist. Des Weiteren wird angezeigt ob das Sekretariat oder der Chef Anschluss umgeleitet wurde. Die zurzeit eingebuchten Teilnehmer der Chef-Sek Gruppe werden unter „Aktive Teilnehmer“ angezeigt. Je nach Größe des Telefondisplays kann es ggf. vorkommen, dass etwas heruntergescrollt werden muss um die jeweiligen Informationen anzuzeigen.



Status der Chef-Sek Schaltung, sowie Status der aktiven Umleitungen.

Anzeige der aktiven Teilnehmer in der Chef-Sek Gruppe

Navigation

Im Folgenden werden die Navigationsmöglichkeiten aufgelistet:

Taste	Beschreibung
AN / AUS	Schaltet die Chef-Sek Schaltung ein bzw. aus
Sek Um.	Sekretariat Umleitungs Ansicht
Chef Um.	Chef Umleitungs Ansicht
Aktiv / Pause	Aktiviert bzw. Pausiert das aktuelle Telefon in der Chef-Sek Gruppe. Beim Ausbuchen des letzten aktiven Teilnehmers wird die Chef-Sek Schaltung automatisch ausgeschaltet.
Ende	Schließt den Service. Alle eingestellten Funktionalitäten bleiben aktiv.

3 SEKETARIAT UMLEITUNG EINRICHTEN

Nach dem Drücken des **Sek Um. Button** gelangen Sie zur Sekretariat Umleitungs Ansicht. Hier können Sie eine Umleitung vom Sekretariat einrichten. Dazu geben Sie die Telefonnummer, zu welcher weitergeleitet werden soll, bei dem Ziel Nr. Eingabefeld ein. Danach drücken Sie die **Speichern Taste** um die eingegebene Nummer zu speichern. Die Nummer bleibt dauerhaft gespeichert auch wenn Sie die Umleitung ausschalten. Dadurch können Sie beim nächsten einschalten auf die letzte eingegebene Ziel Nummer zurückgreifen. Anschließend können Sie über **AN bzw. AUS die Umleitung aktivieren bzw. deaktivieren.**




Im Folgenden werden die Navigationsmöglichkeiten aufgelistet:

Taste	Beschreibung
AN / AUS	Aktiviert bzw. Deaktiviert die Umleitung des Sekretariats
Speichern	Speichert die Eingegebene Ziel Nr. Beachten Sie hierbei, dass die Umleitung bei speichern nicht automatisch aktiviert wird, wenn diese ausgeschaltet war. War die Umleitung aber aktiv und es wird eine neue Ziel Nr. gespeichert, wird die aktive Umleitung auf die neue Ziel Nr. umgeleitet.
<<	Löscht das letzte Zeichen der Ziel Nr.
Ende	Zurück zur Status Ansicht

4 CHEF UMLEITUNG EINRICHTEN

Nach dem Drücken des **Chef Um. Button** gelangen Sie zur Chef Umleitungs Ansicht. Hier können Sie eine Umleitung vom Chef Anschluss einrichten. Dazu geben Sie die Telefonnummer, zu welcher weitergeleitet werden soll, bei dem Ziel Nr. Eingabefeld ein. Danach drücken Sie die **Speichern Taste** um die eingegebene Nummer zu speichern. Die Nummer bleibt dauerhaft gespeichert auch wenn Sie die Umleitung ausschalten. Dadurch können Sie beim nächsten einschalten auf die letzte eingegebene Ziel Nummer zurückgreifen. Anschließend können Sie über **AN bzw. AUS die Umleitung** aktivieren bzw. deaktivieren.

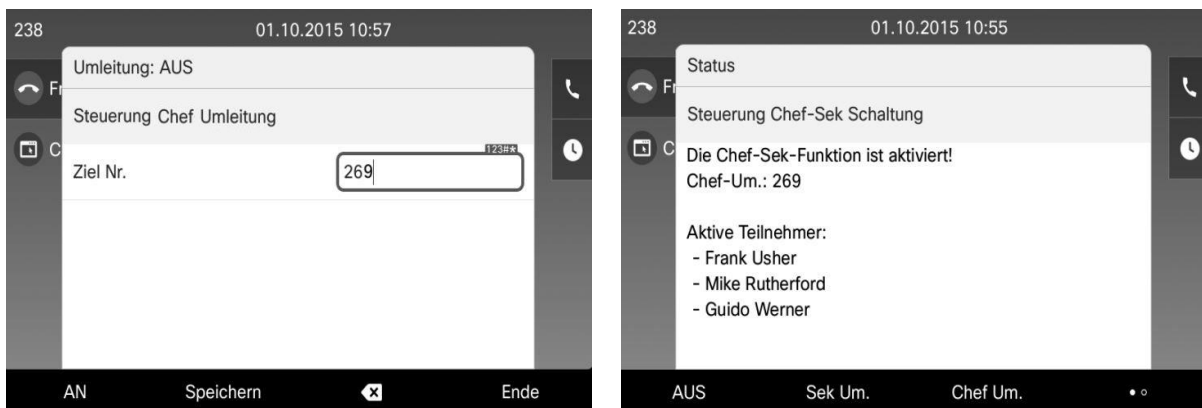

Im Folgenden werden die Navigationsmöglichkeiten aufgelistet:

Taste	Beschreibung
AN / AUS	Aktiviert bzw. Deaktiviert die Umleitung des Chef Anschlusses
Speichern	Speichert die Eingegebene Ziel Nr. Beachten Sie hierbei, dass die Umleitung bei speichern nicht automatisch aktiviert wird, wenn diese ausgeschaltet war. War die Umleitung aber aktiv und es wird eine neue Ziel Nr. gespeichert, wird die aktive Umleitung auf die neue Ziel Nr. umgeleitet.
<<	Löscht das letzte Zeichen der Ziel Nr.
Ende	Zurück zur Status Ansicht